

Stacja kosmiczna Space World fischertechnik

Instrukcja montażu zabawki jest pokazana w formie piktogramów w znajdującej się w zestawie ilustrowanej instrukcji.

- Lista części str.2
- Informacje dotyczące bezpieczeństwa str.1
- Wskazówki dotyczące montażu str.3

Jeżdżący robot z systemem śledzenia linii str. 48

Jak to działa:

Robot jest wyposażony w czujnik optyczny, który potrafi wykrywać czarne linie na białym papierze.

Jaka powinna być grubość linii:

Narysowane linie powinny mieć określoną grubość. Linia musi być czarna i dokładnie wypełniona.



Te linie rysunkowe są błędne:




Linia za Cieńska (poniżej 4mm)

Linia za gruba (powyżej 10 mm)

Linia z ostrymi kątami

Instrukcja użytkowania:

1. Narysuj linię na białej kartce papieru za pomocą czarnej kredki lub markera.
2. Ustaw dolny przełącznik robota w pozycji ON.
3. Umieść robota na narysowanej linii.
4. Robot automatycznie podąża wzdłuż linii.
5. Jeśli linia jest zbyt cienka, robot może z niej zjechać. Narysuj grubszą linię.

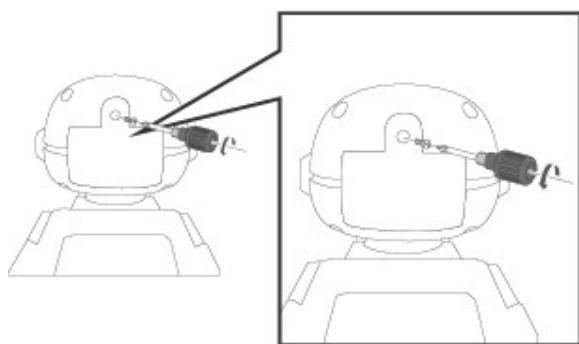

Wymiana baterii:


Za pomocą śrubokręta poluzuj śruby w pokrywie komory baterii znajdującej się z tyłu głowy robota, a następnie otwórz pokrywę komory baterii

Baterii jednorazowych nie wolno ładować.

- Baterie wielokrotnego ładowania mogą być ładowane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Przed ładowaniem baterie wielokrotnego ładowania należy wyjąć z komory baterii.

- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej polaryzacji.
- Nie wolno mieszać różnych rodzajów baterii ani używać razem baterii nowych i zużytych.
- Rozładowane baterie należy wyjąć z zabawki.
- Baterie, z których wycieka płyn, należy natychmiast utylizować.
- Nowe i zużyte baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
- Nie wolno powodować zwarcia na zaciskach.

Włóż 4 nowe baterie guzikowe typu LR44 do komory baterii następnie załóż pokrywę komory baterii i dokręć śruby za pomocą śrubokręta.

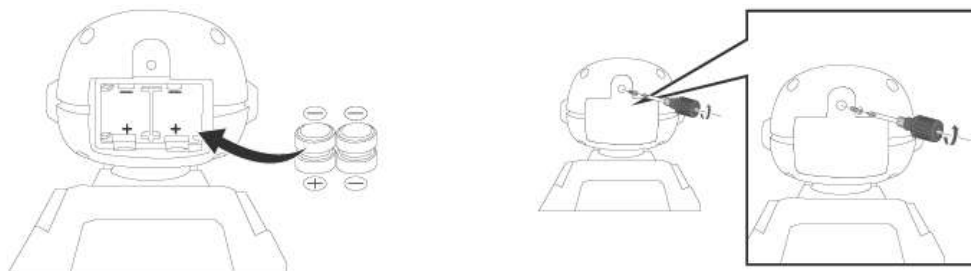

Uwaga:

Bardzo jasne światło lub bezpośrednie światło słoneczne mogą uniemożliwić wykrycie linii.

Miniaturowy latający robot z czujnikiem odległości

str. 49

Informacje dotyczące ładowania:

Ten miniaturowy latający robot jest wyposażony w akumulator o napięciu 3,7 V i pojemności 80 mAh. Ładuje się go za pomocą dołączonego kabla USB.

Instrukcja ładowania:

Ustaw przełącznik na mini latającym robocie w pozycji OFF.

Podłącz kabel USB do mini latającego robota. Podczas ładowania zapali się czerwona dioda LED.

Gdy tylko ładowanie się zakończy, dioda LED zgaśnie.

Czas ładowania: 20–30 minut, czas zabawy: 5–8 minut

Sterowanie za pomocą czujnika dłoni:

1. Ustaw przełącznik na mini robocie latającym w pozycji ON, a urządzenie wzbije się w górę.
2. Kiedy zacznie opadać, trzymaj dłoń pod mini robotem latającym, a urządzenie ponownie wzbije się w górę. Dłoń powinna znajdować się około 15–20 cm poniżej mini robota latającego i nie powinna go dotykać.
3. Odsuń dłoń, a dron znów zacznie opadać; ponownie umieść dłoń pod nim, a dron ponownie wzleci w górę. W ten sposób możesz płynnie sterować nim w powietrzu.
4. Jeśli dron wymknie się spod kontroli, możesz użyć dołączonego pilota, aby go włączyć lub wyłączyć.
5. Gdy nie bawisz się dronem, pozostaw przełącznik w pozycji „OFF”.

Instrukcje:

Przygotuj się na odkrywanie nowych galaktyk. Wyślij miniaturowego latającego robota na spotkanie z kosmitami. Wyposażony w technologię podczerwieni i czujniki. Lotem sterujesz dłonią – albo innym przedmiotem (książką, czasopismem). Wyszkol swojego astronautę – wyślij go na misję w kosmos.

Uwaga!

Używać wyłącznie w pomieszczeniach. Należy chronić twarz i oczy. Nie wkładać palców do obracających się śmigieł i trzymać je z dala od ludzi i zwierząt. Nie bawić się pod liniami wysokiego napięcia.

Podczas zabawy należy uważać na przeszkody

Uwagi i ostrzeżenia:



Instrukcje mają na celu umożliwienie dorosłym ocenę, czy eksperyment jest odpowiedni dla konkretnego dziecka.

Przed rozpoczęciem eksperymentów przeczytaj instrukcję, upewnij się, że jest ona przestrzegana i przechowuj ją w łatwo dostępnym miejscu.

Wszystkie elementy, zwłaszcza ruchome, należy kontrolować i w razie potrzeby czyścić.

Trzymaj poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat. Istnieje ryzyko uduszenia się małymi kulkami i częściami, które można połknąć!

Uważaj, aby nie zranić się o elementy o ostrych lub spiczastych krawędziach!

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: www.fischertechnik.de/environment

W wypadku braku jakiegokolwiek części brakujące elementy można zamawiać na stronie :

www.fischertechnik.de zakładka: Service - Reclamations podając wymagane dane w tym numer produktu (u dołu czerwonej kartki zamieszczonej w pudełku).

Katalog części zamiennych można znaleźć na stronie : www.fischertechnik.de/en/spare-parts